




## Regulátor tlaku ve sběrači KVD

Regulátor KVD je nastavitelný regulátor tlaku ve sběrači. Otevírá při poklesu tlaku ve sběrači a přepouští horké páry z výtlaku kompresoru do sběrače. Tím se zvýší tlak ve sběrači. Regulátor zamezuje tvorbě parních bublin v potrubí před expanzním ventilem a tím zajišťuje správný chod termostatického expanzního ventilu. Je předurčen pro použití v tepelných čerpadlech a v chladicích okruzích s výkonovou regulací horkými parami chladiva. V těchto aplikacích je nutná ještě montáž regulátoru KVR.


Regulátor KVD se montuje do propojovacího potrubí mezi výtlak kompresoru a sběrač vstup do sběrače chladiva.

### Tabulka technických hodnot

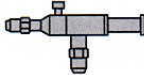Symbol	Připojení <sup>1)</sup> průměr (mm); závit (")	Hodnota k <sub>v</sub> <sup>2)</sup> m <sup>3</sup> /h	Typ	Objednací číslo
	12; 3/4 - 16 UNF	1,75	KVD 12	34L0171
	16; 7/8 - 14 UNF	1,75	KVD 15	34L0172

### Pájecí připojení ODF

	12	1,75	KVD 12	34L0176
	16	1,75	KVD 15	34L0177

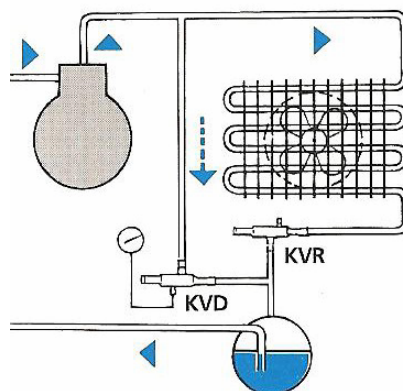

226.0442	Regulátor KVD 12 let.	034L0176
226.0443	Regulátor KVD 15 let.	0340177
226.0444	Regulátor KVD 12 3/4" UNF	034L0171
226.0445	Regulátor KVD 15 7/8" UNF	034L0172